

## Инструкция по сборке ШОП Шкаф для одежды





### Комплект поставки ШОП

1. Дно - 1 шт.
2. Боковая стенка правая - 1 шт.
3. Боковая стенка левая - 1 шт.
4. Задняя стенка - 1 шт.
5. Крышка - 1 шт.
6. Дверь - 1 шт.
7. Полка - 1 шт.
8. Перекладина - 1 шт.
9. Ось с пластиковым наконечником - 1 шт.
10. Ось с металлическим наконечником - 1 шт.
11. Заглушка перекладины - 2 шт.
12. Замок - 1 шт.
13. Саморез - 12 шт.
14. Крючок - 2 шт.


## 1. УСТАНОВКА БОКОВЫХ СТенок

Установить дно на плоскую ровную горизонтальную поверхность. Установить правую боковую стенку, вставив ее в соответствующие пазы в дне. Прикрепить боковую стенку к дну двумя саморезами. Аналогичным образом установить левую боковую стенку.

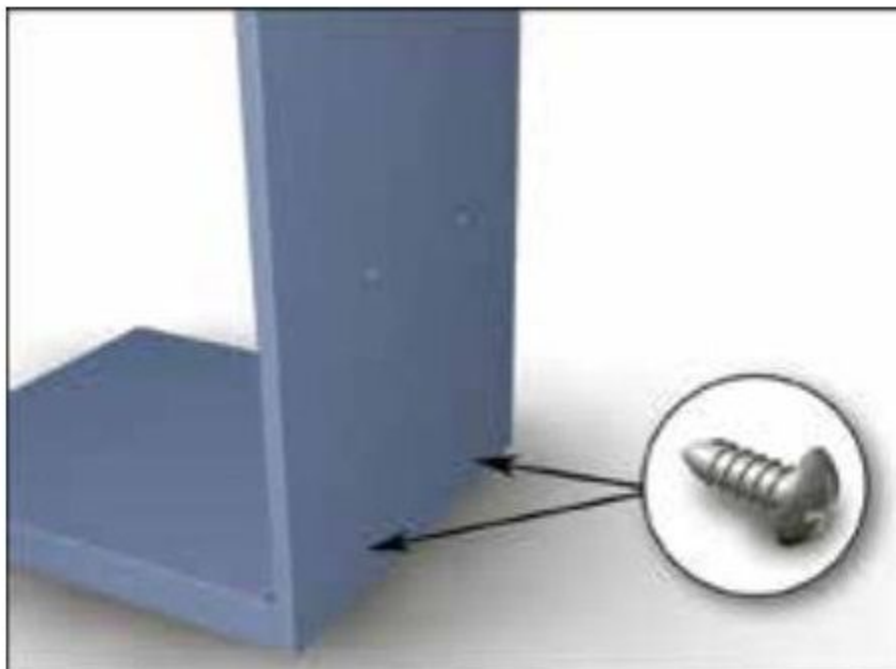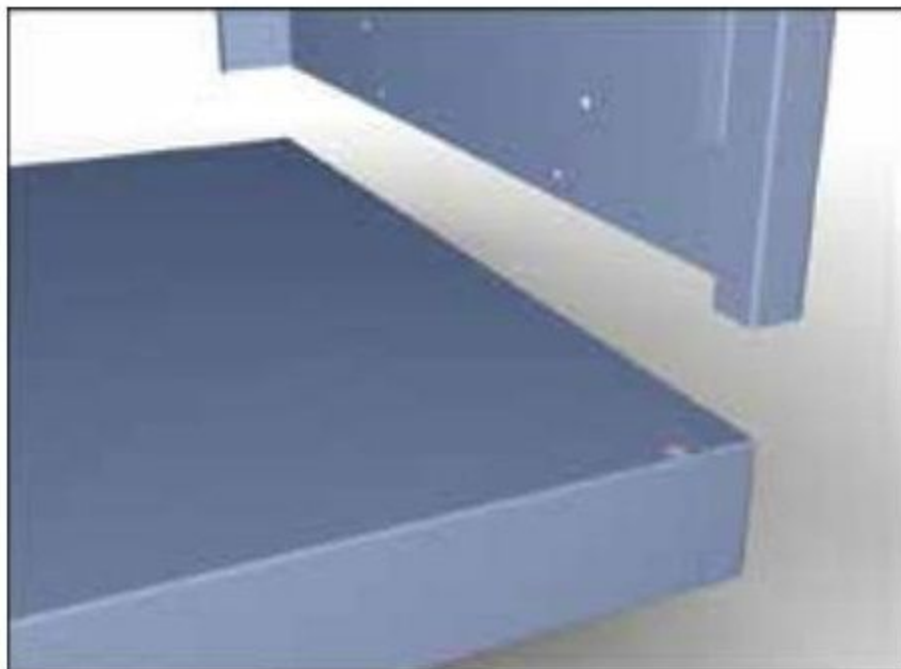


## 2. УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Установить заднюю стенку, соединив ее с боковыми стенками с помощью шести саморезов.

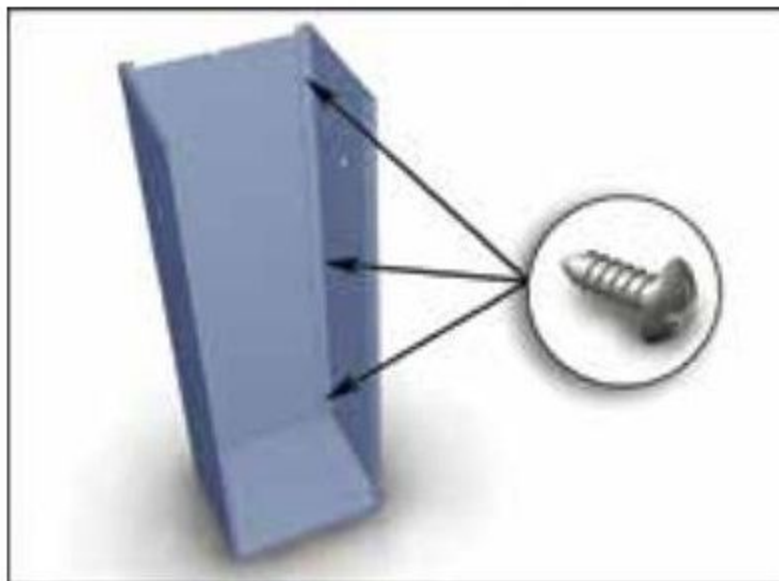

## 3. УСТАНОВКА СРЕДНЕЙ ПОЛКИ


Завести полку внутрь шкафа, и слегка приподняв заднюю часть, вставить ее в соответствующие пазы в боковых стенках. Опустить заднюю часть полки и прикрепить ее к задней стенке с помощью двух саморезов.

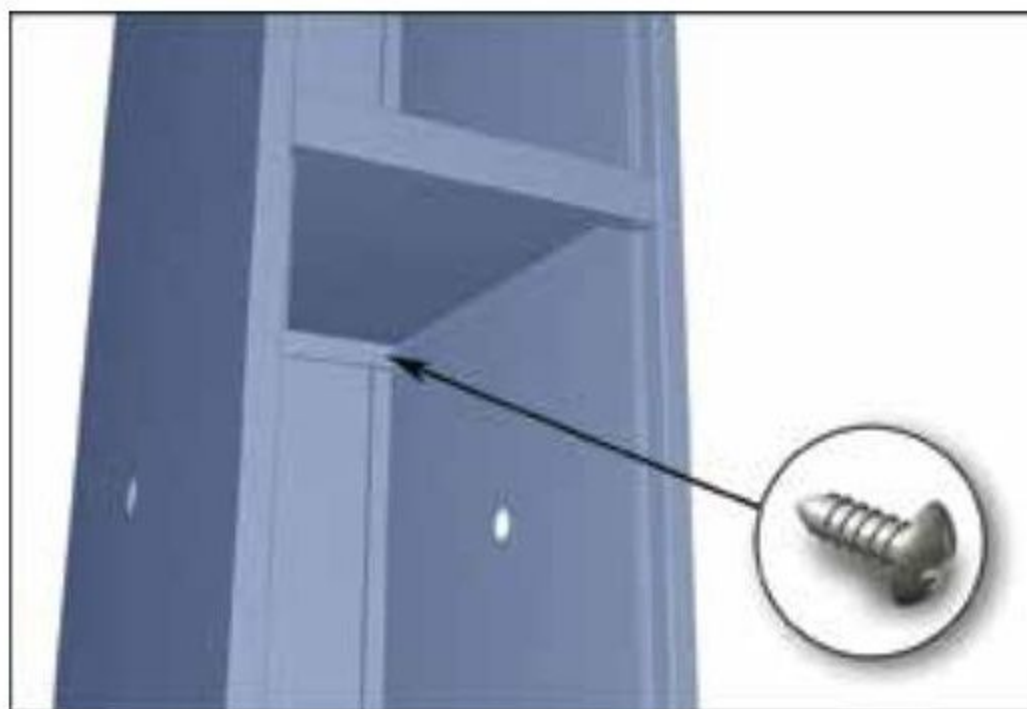



## 5. УСТАНОВКА КРЫШИ

Вставить нижний отгиб в передней части крыши в соответствующие пазы в передней части боковых стенок. Задвинуть крышу назад до упора и опустить заднюю часть. Прикрепить крышу к задней стенке с помощью саморезов.

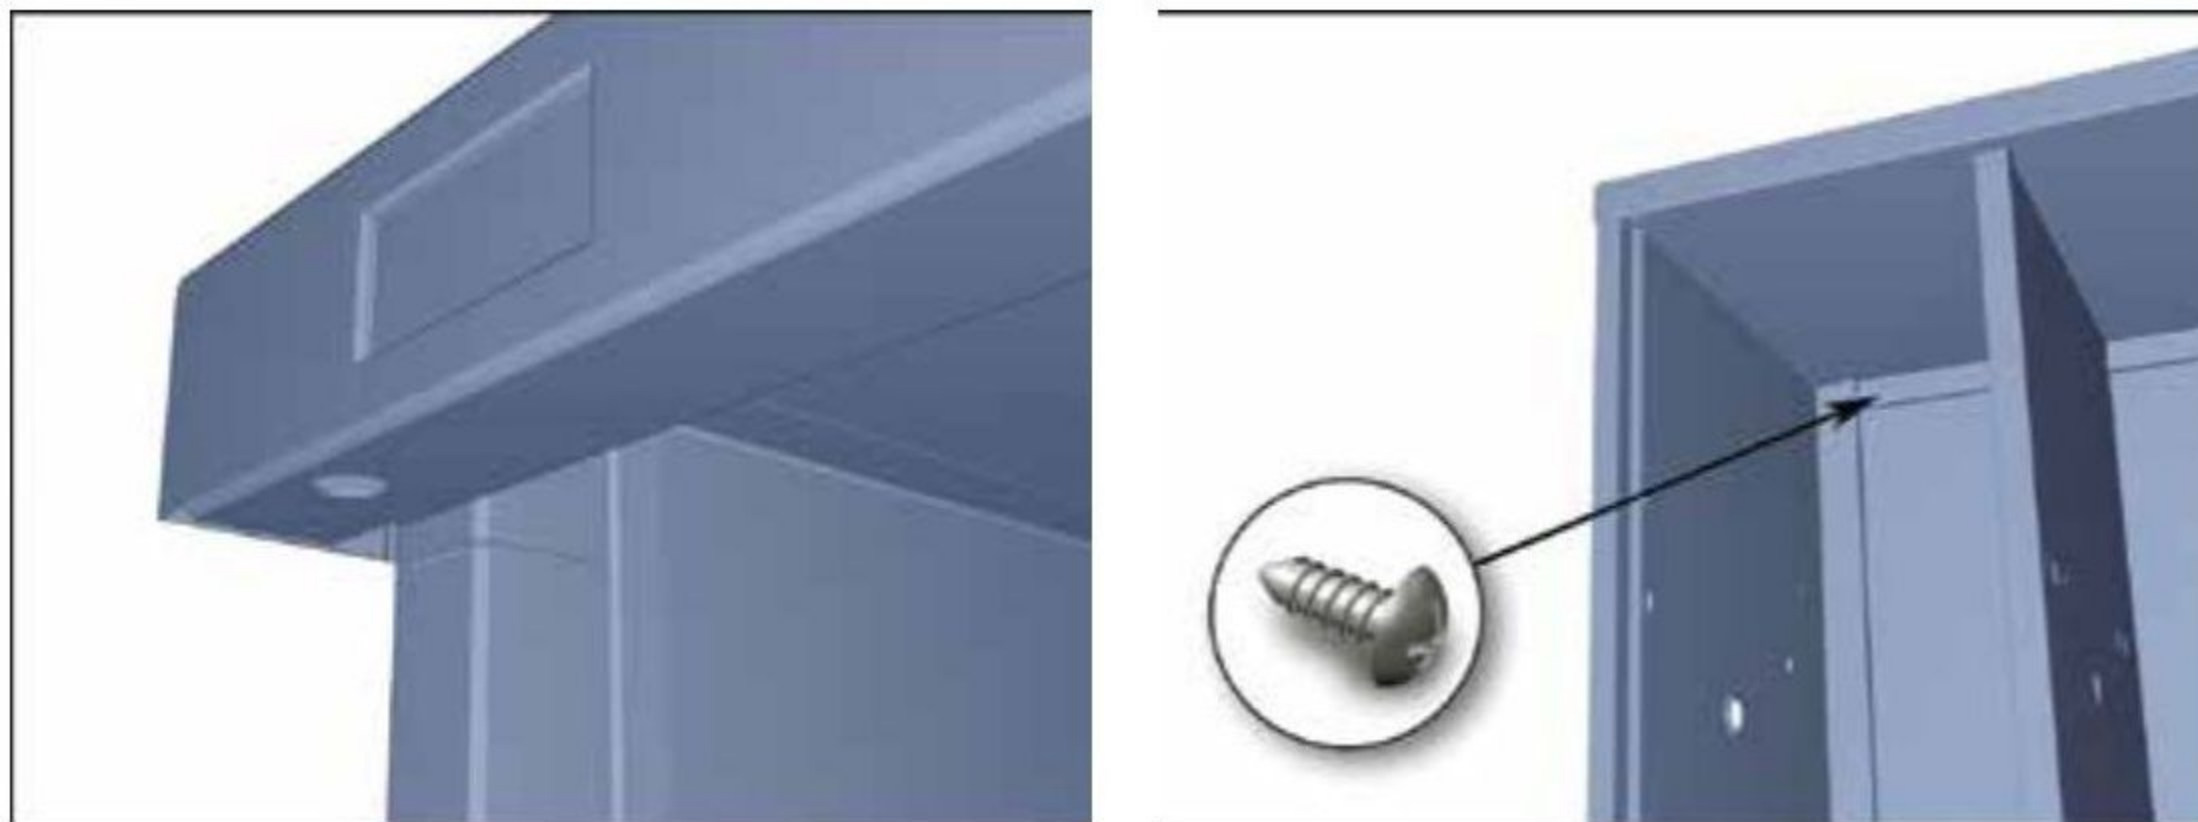

## 6. УСТАНОВКА ПЕРЕКЛАДИНЫ И КРЮЧКОВ

Установить перекладину, для чего установить заглушку в соответствующее отверстие правой боковой стенки, вставить перекладину в отверстие левой боковой стенки и задвинуть до упора, по мере продвижения надевая на нее крючки (по два в каждой секции). Затем установить заглушку на левую боковую стенку.



## 7. УСТАНОВКА ПОЛОК

Установить полки, надев их на соответствующие крючки на боковинах стенок (ИЛИ НА ПЕРЕГОРОДКЕ).



## 7.1 УСТАНОВКА ПОЛОК

Установить полки в левом отделении шкафа так, как это описано в пункте 7 настоящей инструкции. Для установки полок в правом отделении шкафа необходимо на нужной высоте вставить кронштейны полок в соответствующие отверстия в задней стенке и передней части боковых стенок, после чего опустить полку на кронштейны.



## 8. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

Вставить оси с пластиковыми наконечниками в соответствующие отверстия в дне. Вставить оси с металлическими наконечниками в соответствующие отверстия крыши. Надеть дверь соответствующим отверстием на ось с пластиковым наконечником. «Утопив» подпружиненный металлический наконечник верхней оси, завести дверь под верхнюю ось и совместить соответствующее отверстие в двери с осью до выщелкивания наконечника.



## 9. УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Для установки замка снять гайку и шайбу крепления корпуса. Вставить корпус замка в соответствующее отверстие двери и зафиксировать его с помощью гайки с шайбой.

